


ACO drevesne rešetke Wotan

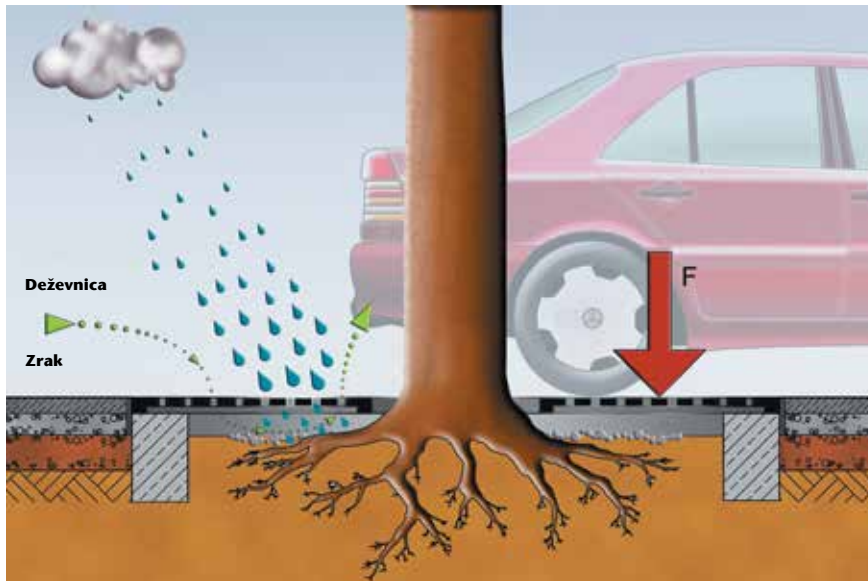

Položene samo na temelj ustvarjajo ACO drevesne rešetke Wotan samonosno konstrukcijo preko območja korenin drevesa. Rešetka brez podkonstrukcije onemogoča zamašitev področja korenin. Deževnica in zrak tako prosto vtekata do koreninskega sistema drevesa.

Praviloma se drevesne rešetke Wotan izdobavijo predmontirane. Vgradnja posameznih delov sledi po spodaj opisanem postopku:

1. Strokovno izdelamo temelj, ki ustreza dimenzijam in obliki dobavljene rešetke.
2. Segmente zunanjih elementov najprej položimo nekoliko navzven, nato jih potisnemo skupaj na pravo mesto.
3. Prvi segment eventualno na temelju s pomočjo malte podbetoniramo in priključimo naslednji segment s pomočjo ključa (dodatni pribor). Naslednje segmente vgradimo na enak način kot drugi segment.
4. Ko imamo povezano približno eno tretjino zunanjih delov med seboj, leži delni obroč stabilno na izdelanem temelju. Ostale segmente lahko enostavno priključimo.
5. Vse vijake po končani namestitvi zunanjega obroča še enkrat privijemo.
6. Segmente ki ležijo na notranji strani enostavno privijemo.

Pozor:

6. Vsi pritrdilni zatiči se morajo po vgradnji celotne rešetke ponovno trdno priviti.



Vgradnjo drevesnih rešetk Wotan si lahko poenostavimo s pomočjo montažnih vijakov (potrebno jih je dodatno naročiti). Vijak je izdelan z navojem M 12 v katerega se privijači vijak z obročem za dvigovanje rešetke.

