

## ACO Hexaline - navodila za vgradnjo



**1.** Izkopljite kanal in ga zapolnite s polsuhim betonom debeline 10 in širine 20 cm.




**2.** Na želenem mestu s kladivom iz zunanje strani izbijemo predoblikovanje za iztok.

**3.** Gornji rob betonske posteljice naj bo 80-83 mm nižje od zaključnega tlaka.

- V kolikor urejate površino povsem na novo si lahko pomagate z vrstico napeto na višini bodočega tlaka tlaka.
- Če vgrajujete kanalete v že obstoječ tlak, si lahko pomagate določiti višino kanalet z leseno letvijo, ki jo poravnate z obstoječim tlakom.

**4.** Kanaleti na začetku in na koncu kanala zapremo s čelno steno.

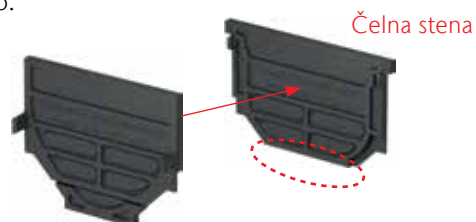

**5.** Na kanaletu z iztokom s spodnje strani pritrđimo iztočni adapter in na iztok vstavimo lovilec listja.



**6.** Položite kanalete na betonski temelj.



**7.** Pri daljših linijah vedno polagamo kanalete od iztoka nazaj. Kanalete je priporočljivo stransko obbetonirati.



**8.** Položimo zaključni tlak. Pri tlakovcih priporočamo, da se prva vrsta na obeh straneh kanala položi v beton. Bodite pozorni, da je zaključni tlak 3-5 mm višje kot pokrivna rešetka.